



PC STATION

PC STATION G4140DW

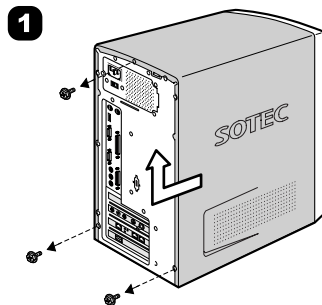

本体背面にある3つのネジを外します。本体カバーを背面側にスライドさせ、垂直に持ち上げます。

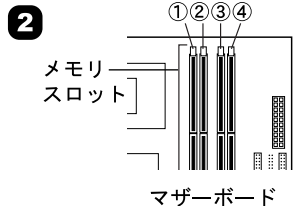


G4140DW


メモリスロットの①番と③番、②番と④番をペアとして、メモリモジュールを取り付けます。ダミーボード（C-RIMM）は、②番と④番です。

E4150AV


メモリスロットの①番と②番、③番と④番をペアとして、メモリモジュールを取り付けます。ダミーボード（C-RIMM）は、③番と④番です。

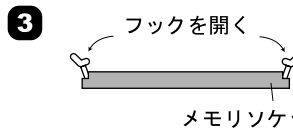

メモリソケットの両側にあるフックを外側に開き、②のダミーボード（C-RIMM）を取り外します。

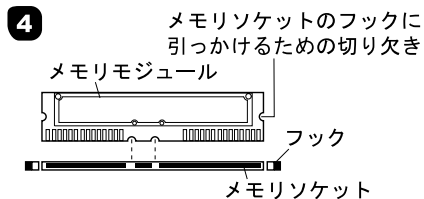

メモリの向きを間違えないように、また、メモリ下部の切り欠きがメモリソケットの凸部に合うようにしてください。

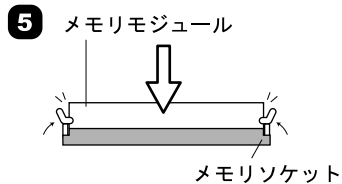


メモリソケットの両側のフックがメモリモジュール両側の切り欠きに引っかかるまで、しっかりと差し込みます。

⑥ 2枚のメモリモジュールを取り付けます。取り外したダミーボードは、保管しておいてください。


⑦ 本体カバーを戻し、ネジを取り付けます。

PC STATION E4150AV

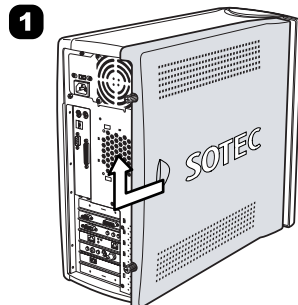


本体背面にある2つの取り付けネジをゆるめ、本体カバーを背面側にスライドさせ、垂直に持ち上げます。


AFiNA Style AFS270TX2 / AFS273 / AFS280D

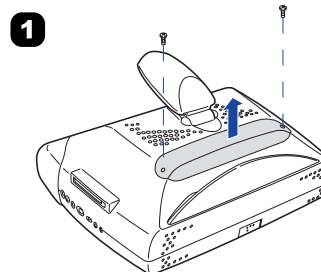



本体背面にある2つのネジを外して、メモリカバーを取り外します。

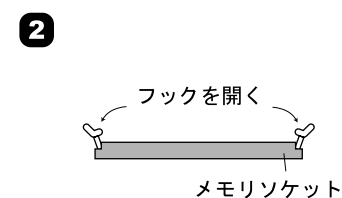


メモリソケットの両側にあるフックを外側に開きます。

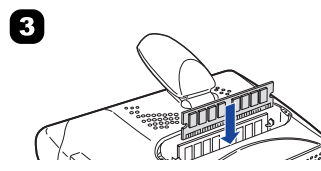

メモリの向きを間違えないように、また、メモリ下部の切り欠きがメモリソケットの凸部に合うようにしてください。

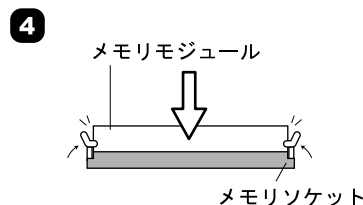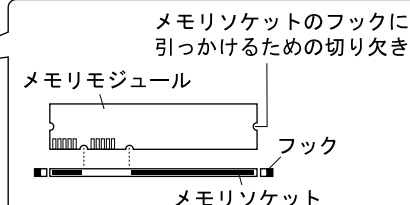

メモリソケットの両側のフックがメモリモジュール両側の切り欠きに引っかかるまで、しっかりと差し込みます。

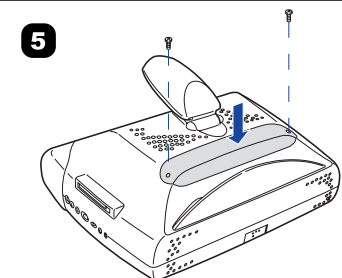

メモリカバーを戻し、ネジを取り付けます。