



## WinBook WS280A / WS3100R

1

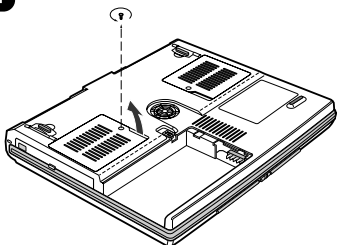

ディスプレイカバーを閉じ、本体を裏返しにします。  
ネジを外し、メモリカバーを外します。

2

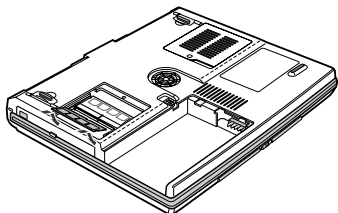


メモリモジュールをゆっくりと装着します。  
向きを間違えないようにしてください。

3

メモリカバーを戻し、ネジを取り付けます。


## e-note H270TX4 / H270TX4B

1

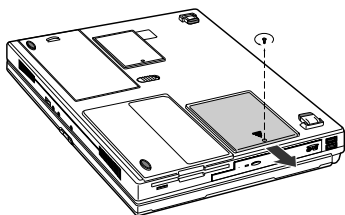

ディスプレイカバーを閉じ、本体を裏返しにします。  
ネジを外し、メモリカバーを外します。

2

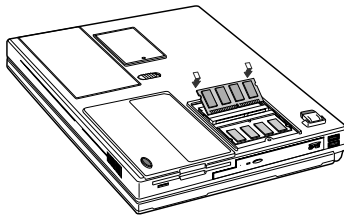


メモリモジュールをゆっくりと装着します。  
向きを間違えないようにしてください。

3

メモリカバーを戻し、ネジを取り付けます。


## AFiNA note AN250B / AN250P

1

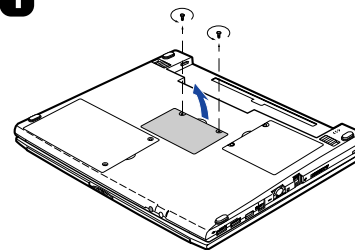

ディスプレイカバーを閉じ、本体を裏返しにします。  
ネジを外し、メモリカバーを外します。

2

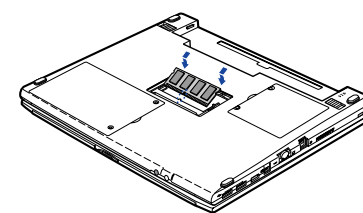

メモリモジュールをゆっくりと装着します。  
向きを間違えないようにしてください。

3

メモリカバーを戻し、ネジを取り付けます。