


R6A-51E29 BIOS プログラム更新手順


この度は弊社製品をご購入いただき、誠に有難うございます。
以下にて、BIOS プログラムの更新手順をご案内致します。

※必ず、AC アダプタにて給電された状態で操作を行ってください。

1. 弊社サポートサイトよりダウンロード頂いたフォルダを解凍します。
2. 解凍したフォルダ内の「InsydeFlashx64」というファイルを選択のうえ、右クリックし、「管理者として実行」を選択します。

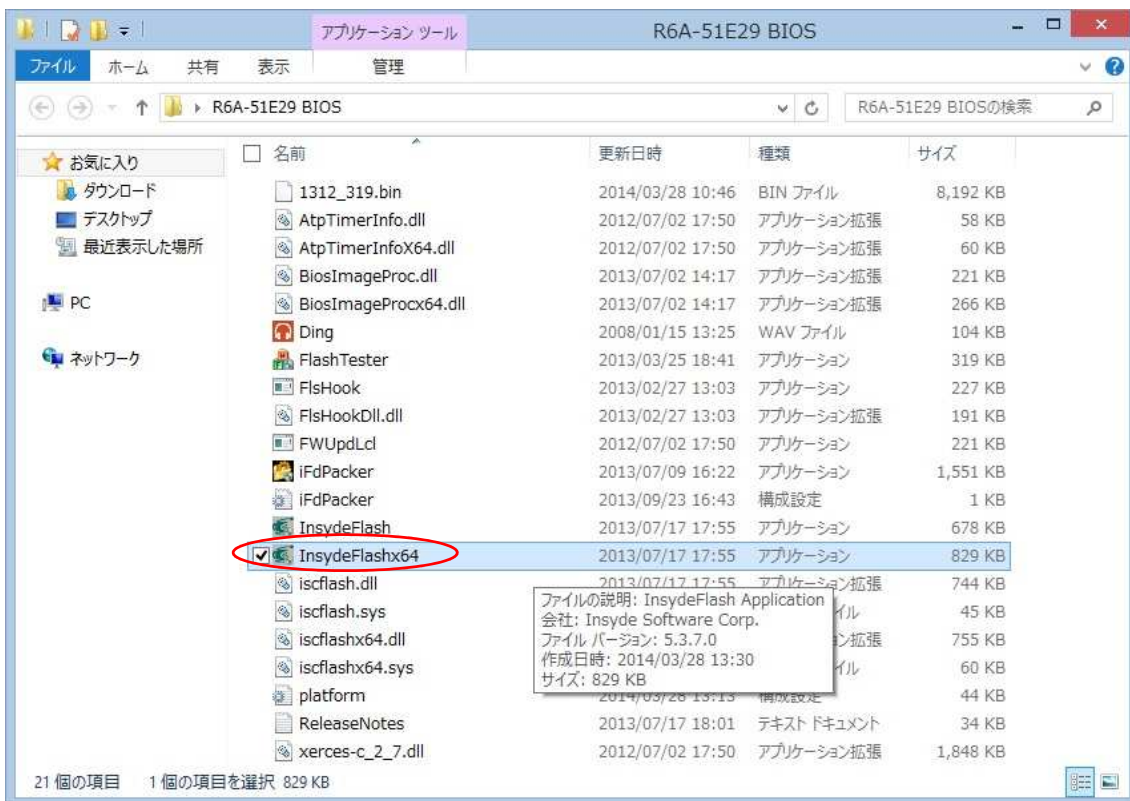

3. ユーザーアカウント制御の確認メッセージが表示されますので、「はい」を選択します。
4. プログラム更新用のソフトウェアが起動します。しばらくすると、以下画像のように、中央にメッセージ BOX が表示されますので、「OK」を選択します。

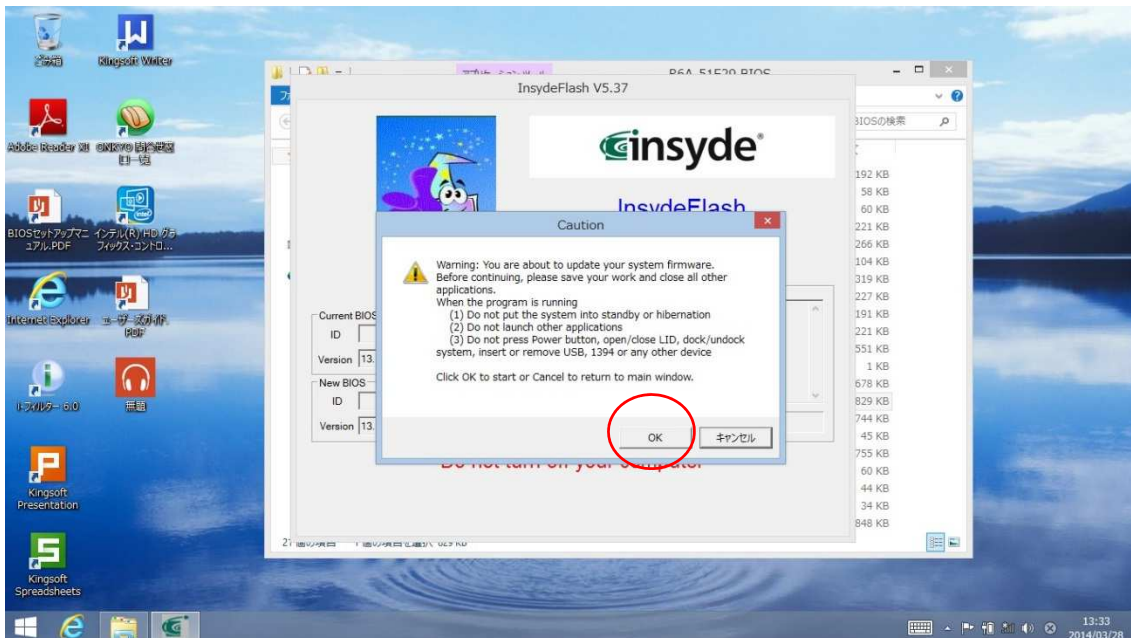

5. プログラムの更新が始まります。その間は操作を行わないでください。しばらくすると自動的に PC が再起動します。


以上で BIOS プログラムの更新は完了です。

BIOS プログラムの更新後、システムを安定化させるために、以下手順にて BIOS プログラムのリフレッシュ（初期化）を実行して下さい。

6. PC を再起動します。
7. 画面に ONKYO ロゴが表示されましたら、「Esc」キーを数回押します
8. 以下の画面が表示されますので、「SCU」を選択します。



9. 以下画面が表示されましたら、「F9」キーを押し、「Yes」にカーソルが合っているのを確認後「Enter」キーを押します。続けて、「F10」キーを押し、「Yes」にカーソルが合っているのを確認後、「Enter」キーを押します。PCが自動的に再起動します。

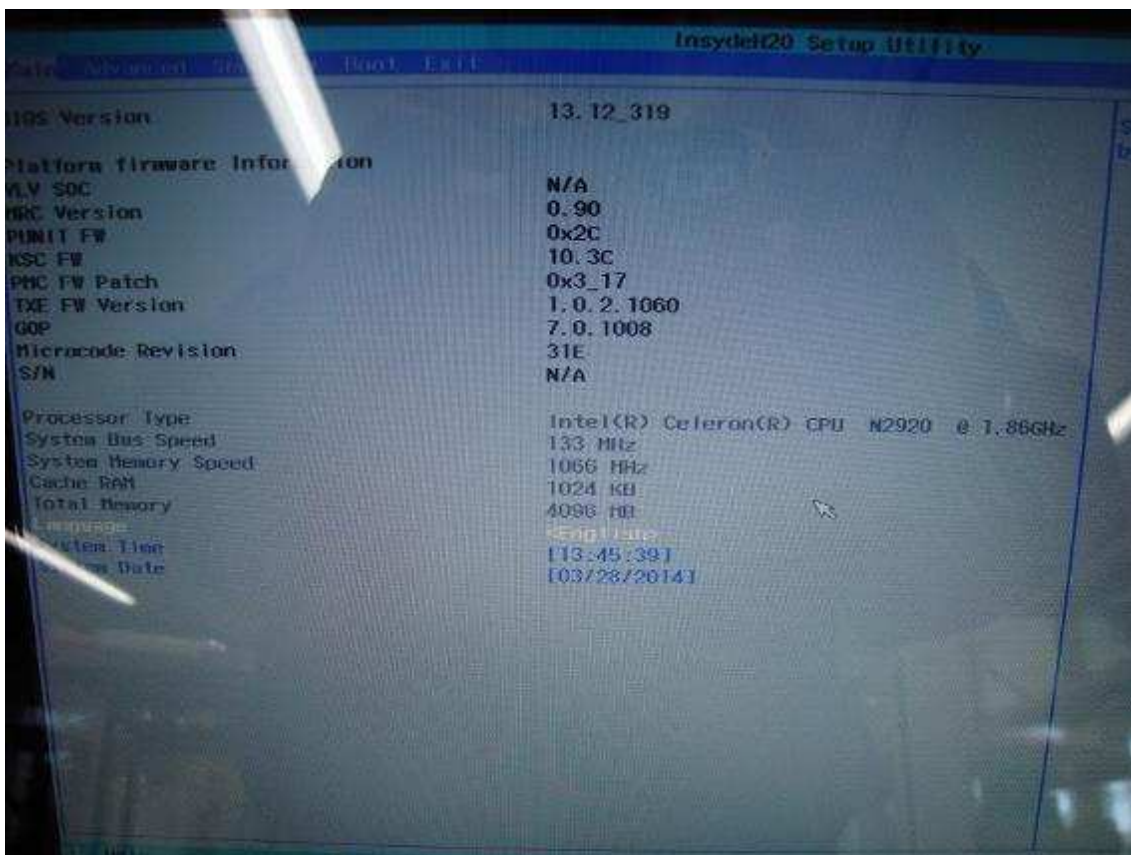

以上で BIOS プログラムのリフレッシュ（初期化）は完了です。