

サウンドデバイスの設定について (Windows Vista 用)

この度は弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本製品でのサウンド・音声設定について下記のように補足させていただきます。


サウンド・音声設定について

本製品は、お客様が出荷時のサウンドの設定を変更した場合などにサウンド・音声が出なくなる事があります。
その場合は、下記の手順でサウンドを再設定してください。
※出荷時は既に設定済みです。不具合が出ない場合は下記の設定をおこなう必要はありません。

手順1 デスクトップの画面の右下にあるスピーカーアイコンを右クリックする。



手順2 下記のメニューが表示されるのを確認して、「再生デバイス(P)」を選択する。

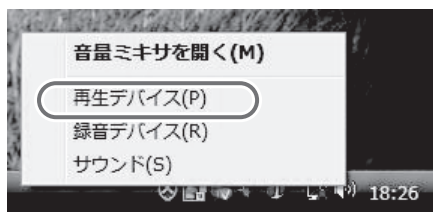

手順3 この先の手順はお客様の環境によって異なります。

●ビデオカードを搭載したモデル

表示されるサウンドデバイスの中で「Realtek Digital Output」に、緑のチェックマークが入って無い状態で、サウンド・音声が出ない場合があります。(図参照)

この場合、「既定のデバイスとして設定(D)」する必要があります。
「Realtek Digital Output」を右クリックしてメニューを開き、「既定のデバイスとして設定(D)」を選択します。



●ビデオカードを搭載していないモデル

表示されるサウンドデバイスの中で「HDMI Device」に、緑のチェックマークが入って無い状態で、サウンド・音声が出ない場合があります。(図参照)

この場合、「既定のデバイスとして設定(D)」する必要があります。
「HDMI Device」を右クリックしてメニューを開き、「既定のデバイスとして設定(D)」を選択します。



手順4 お客様の環境にあったデバイスにチェックマークが入っていれば設定終了です。
最後に「OK」を選択してください。



ヘッドフォンやスピーカーを切り替える際や、サウンドの設定を変更する際には、音楽再生アプリケーションを一度終了させてください。

サウンドの設定の変更を反映するには、音楽再生アプリケーションを立ち上げなおす必要があります。