


地上デジタルテレビについて

この度は弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本製品での地上デジタルテレビの設定や使用方法について下記のように補足させていただきます。

地上デジタルテレビモデルの同梱物について

本製品には下記の同梱物が付属しています。



● miniB-CASカード




● Fコネクタ変換アダプター

設定について

本製品での地上デジタルテレビのご利用には、下記の設定が必要です。

1) miniB-CASカードの挿入方法


本製品バッテリーを取り外し、本製品付属のminiB-CASカードをB-CASカードスロットに挿入してください。

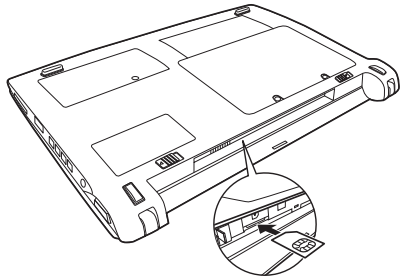

※miniB-CASカードは、端子面を図の向きに合わせながら、挿入可能なところまで、しっかり差し込んでください。

2) アンテナの取り付け方法

本製品付属のFコネクタ変換アダプターを製品側面のテレビアンテナ端子に接続します。

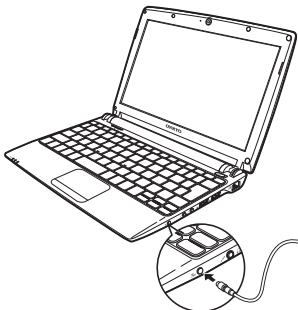

※アンテナ線へ接続



地上デジタル放送に対応していないUHFアンテナや、VHFアンテナを使用している場合は、地上デジタル放送を受信できません。

・本製品は、CATV放送の「バスルー方式」に対応しております。
「トランスモジュレーション方式」は対応しておりません。
CATVによる地上デジタル放送の視聴についてはお客様が契約されているケーブルテレビ会社にお問合わせください。

3) PureSpaceの起動

デスクトップのPureSpaceアイコンをダブルクリックします。



PureSpaceが起動します。

※「スタート」から「すべてのプログラム」→「ONKYO」→「PureSpace」→PureSpaceを選んでPureSpaceを起動することもできます。



左右矢印をクリックして「TV」を選び、アイコンをクリックします。


その後、自動でTVの設定画面が表示されます。
画面の指示にしたがって、設定をおこなってください。

PureSpaceTVの操作について

お客様がTVをご使用の場合は、下記の手順でおこなってください。


PureSpaceの起動

デスクトップのPureSpaceアイコンをダブルクリックします。
左右矢印をクリックして「TV」を選び、アイコンをクリックします。

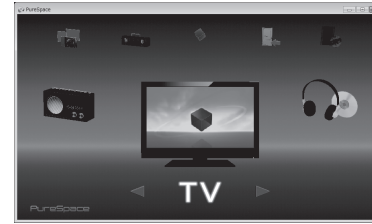

TVの視聴

現在放送中の番組をご覧になる際は、右側の番組名をダブルクリックしてください。

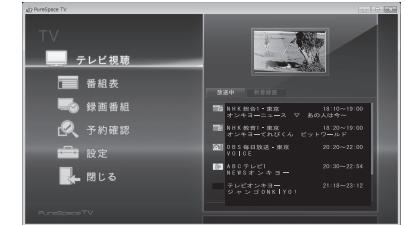

その他、番組表の確認や番組の録画方法は、「設定」をダブルクリックして「ヘルプ」をご参照ください。

注意事項

- 地上デジタル放送は、放送エリア内のみで受信可能となります。
放送エリアはDPA(社団法人デジタル放送推進協会)のホームページ(http://vip.mapion.co.jp/custom/DPA_B/)で確認できます。
- 放送エリアのすべての環境において、受信性能を保证するものではありません。
- 使用中、何らかの不具合で録画できなかった場合の内容の補償及び付随的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。
- 記録した映像・音声は、個人の鑑賞以外の目的での使用はできません。
- デジタル放送視聴は、高精細の映像を再生するために、CPU、メモリに負担がかかります。番組によってはこま落ちが発生する場合があります。スムーズな視聴のため、他のアプリケーションを終了して使用してください。
- 録画したデータは、録画に使用した本製品でのみ再生が可能です。
- 本製品を修理または交換した場合、録画したデータが再生できなくなる場合があります。
- データ放送サービスには対応しておりません。
- 録画したデータのDVD、ブルーレイディスクへの書き出しはできません。
- 録画中に、録画したデータの再生はできません。録画したデータの再生中に予約録画が開始されると再生は中断し、録画が開始されます。
- デジタル音声出力には対応しておりません。
- 番組の映像は内蔵ディスプレイにのみ出力されます。内蔵ディスプレイのミラーリングはできません。
- PureSpaceTVをお使いの際は、安定した動作状態を保つため全画面での表示を推奨いたします。
- 録画中はディスプレイカバーを閉じないでください。録画が停止する場合があります。
- バッテリー使用時に録画すると、途中で録画が終了する場合があります。録画する際はACアダプターを使用してください。
- PureSpaceTVが不安定になった場合などに、ソフトを完全に終了させるときは、タスクトレイ上のPureSpaceTVアイコンを左クリックし、「終了」を選択してください。
- Windowsの「ディスプレイの設定」で「画面上のテキストを大きくまたは小さくする」の設定を変更すると、PureSpaceの表示が見づらくなる場合があります。PureSpaceを使用する場合は、この設定を変更しないでください。